

MASQUES Type AFNOR

La norme AFNOR recommande 2 couches de tissu coton ou coton/polyester.

C'est le cas des tissus qui vous sont fournis par le Pays Vendômois. De plus ils ont été validés par l'ARS car nous avons le même fournisseur que l'agglomération orléanaise : CAREFIL à Olivet qui applique une belle remise pour les collectivités pour nous accompagner dans notre démarche.

Il est possible d'ajouter un filtre supplémentaire à l'intérieur, puisque qu'une ouverture est prévue.

Fournitures :

2 carrés de tissu 20cm X 20cm (environ)


40 cm d'élastique à couper en 2 si ce n'est déjà fait.

ATTENTION

Les dimensions sont approximatives. Il se peut que les carrés ne soient pas tout à fait carrés car il a été choisi de ne pas perdre de tissu. Souvent ils ont une dimension de 19,5 cm X 20. IL faut s'adapter soit en piquant à moins d'un cm du bord , soit en acceptant que le masque soit de 0.5 cm plus petit ce qui n'est pas gênant....

Etape 1

Surfiler un bord de chaque morceau tissu : ce sera le côté ouverture ; Si les morceaux de tissu comportent un bord lisière, placer cette lisière comme bord côté ouverture et inutile de surfiler.

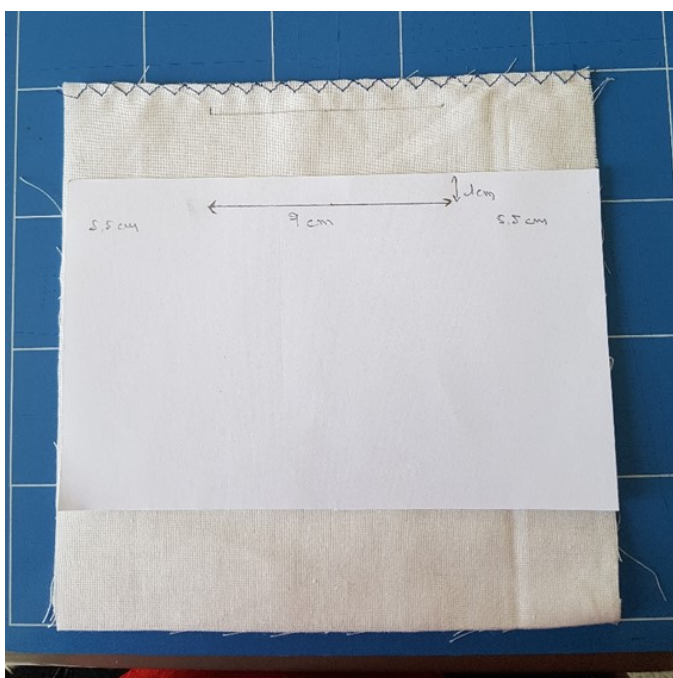


Dessiner la fente soit un trait à 1 cm du côté ouverture (sous le surfilage) de 9 cm de long sur l'un des morceaux que nous appellerons 1

Etape 2

Épingler les élastiques sur l'autre morceau 2, coté surfilé en haut : positionner un élastique de 20 cm à 1.5 cm des bords haut et bas ;

Procéder de même pour l'autre côté.

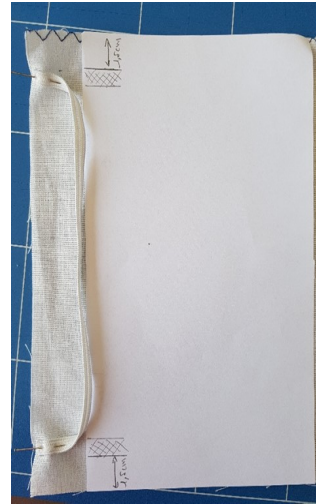

Poser le morceau 1 sur le 2 (épinglé avec les élastiques).

Bord surfilé sur bord surfilé



Etape 3

Piquer à 1 cm en commençant par le bord de l'ouverture sur les 4 côtés et en terminant sur l'autre bord de l'ouverture. Faire un « avant/ arrière » en commençant et en terminant afin de consolider l'ouverture ainsi qu'à chaque passage sur



Couper les 4 coins



Retourner par la fente et repasser.

Etape 4


Dessiner sur le coté opposé à l'ouverture un trait de 9 cm centré à 1 cm du bord et piquer au point droit sur le trait. C'est la glissière destinée à ajouter une barrette métallique (les attaches de sac de congélation peuvent convenir)



Etape 5

Il faut maintenant former les plis.

Je vous conseille de vous fabriquer un gabarit qui vous servira à chaque masque. Je pose des épingles aux repères.

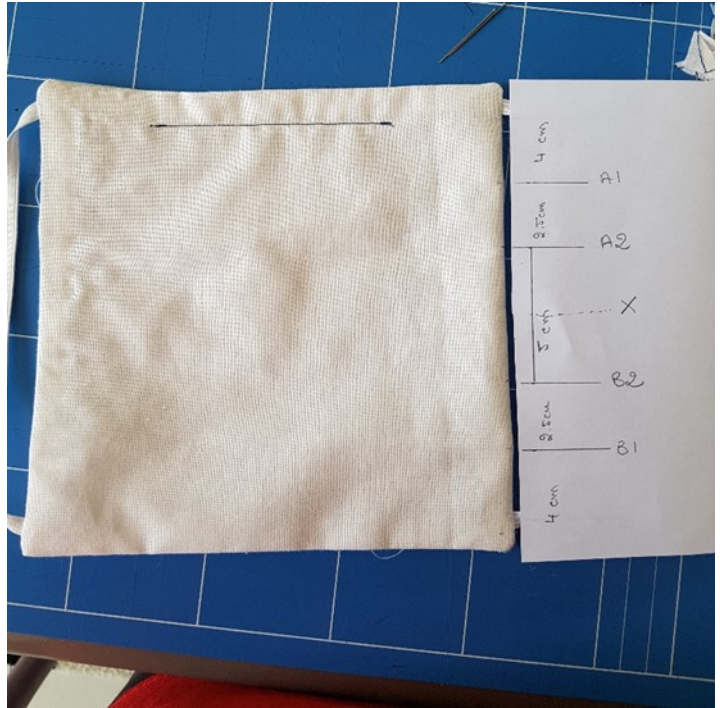

Sur la face que nous considérons envers :

Plier A1 pour le poser sur X et faire de même avec B1 : A1 et B1 se rejoignent.

Faites la même chose des 2 côtés en veillant à ce que les plis soient parallèles.



Repasser et surpiquer au point droit sur l'endroit à 1-2 mm des bords haut et bas en commençant par l'un des bords de la fente. Sur les cotés , au niveau de la triple épaisseur des plis, piquer à 4-5 mm.



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION